




# GARDEN PROTECTOR 3

ULTRA  
SONIC

WK0055

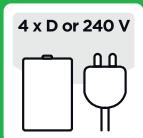

**Вставить батарейки:**

Прибор «Garden Protector 3» работает на 4 батарейках типа «D» LR20 1.5 В. Внимание: для надлежащего функционирования прибора используйте батарейки хорошего качества.

Чтобы вставить батарейки: убедитесь, что переключатель прибора находится в положении ВЫКЛ. Откройте отделение для батареек и вставьте 4 батарейки, соблюдая полярность, указанную на приборе. В качестве опции, прибор можно заряжать с помощью адаптера (WKT052 или WKT052-OUT).

**Функционирование и использование:**

Данный прибор имеет инфракрасный датчик, реагирующий на движение. Прибор начинает издавать звук высокой частоты (ультразвук), мало или совсем не слышимый для людей, но слышимый для некоторых животных. Животные встревожены: они меняют свои повадки и уходят в другое место.

Прибор распознает движение в радиусе до +/- 15 метров.

Как только фотоэлемент обнаруживает движение в радиусе своего действия, прибор издает ультразвук, частота которого зависит от настроек, в течение около 7 секунд, после чего переходит в режим ожидания. Прибор включается повторно спустя 5 секунд, если движение продолжается. Далее цикл повторяется.

Частота, которую необходимо выбрать в зависимости от вредителя, указана на обратной стороне прибора: от 1 до 7 = коты, от 2 до 7 = собаки, от 3 до 7 = лисы, от 4 до 7 = куницы, от 5 до 7 = кролики, от 6 до 7 = цапли.

Примечание: 1 = самая высокая частота (+/- 24 кГц) и 7 = самая низкая (+/- 15 кГц). Человек может услышать до 20 кГц. Таким образом, на некоторых частотах Вы можете услышать нечто наподобие свиста.

**Установка, размещение и рекомендации:**

Используйте трубку с заостренным наконечником, чтобы установить прибор на высоте тех животных, которых Вы желаете прогнать. Прибор издает ультразвук горизонтально, в заданном направлении. Более того, его лучше установить на высоте вредителя так, чтобы между ним и прибором не было никаких препятствий (в противном случае направление звука будетискажено, и ультразвук будет останавливаться у препятствия).

Если необходимо защитить большое пространство или территорию с большим количеством листьев, следует установить несколько приборов. Оставьте «Garden Protector 3» включенными на все время, и он будет постоянно отпугивать вредителей. Для сведения: чем больше бегунок повернут вправо, тем ниже частота и большая зона покрытия - до 200 м<sup>2</sup> максимум.

У некоторых кошек и старых собак слух менее чувствителен к ультразвуку высокой частоты (особенно если у них свишающие уши). В таком случае необходимо повернуть бегунок вправо, чтобы снизить частоту. Для старых животных используйте частоту 4, 5, 6 или даже 7. Прибор «Garden Protector 3» начинает работать сразу же после ввода в эксплуатацию, но заметить явные изменения в повадках вредителей можно только по истечении около 2 недель. Во избежание привыкания к прибору Вы можете его временно переставлять.

Не прикладывать ухо к прибору «Garden Protector 3». Держать вне доступа детей.

Продолжительность работы батареек зависит от числа включений прибора: если он находится в месте с высокой проходимостью, батареики садятся быстрее, чем в месте с низкой проходимостью.

**Будьте хорошим соседом!**

«Garden Protector 3» устраняет проблемы, связанные с бродячими, дикими животными и животными без поводка. Не ставьте прибор «Garden Protector 3» в направлении сада или двора соседей или общественных мест. Этот прибор предназначен для использования на частной территории пользователя.

Некоторые частоты могут быть слышны для людей, в частности если прибор настроен на самый низкий уровень (положение бегунка вправо). В таком случае слегка увеличьте частоту (поверните бегунок влево).

**Утилизация:** Данный прибор должен быть утилизирован, не бросайте его в бытовые отходы. Отнесите его в специальный пункт утилизации.

**ВНИМАНИЕ:** Если прибор работает на батарейках, он работает без перерыва. Батареики могут разрядиться. Прежде чем отправлять прибор на сервисное обслуживание, проверьте его работу, вставив новые батарейки высокого качества или используя адаптер.

Срок службы прибора «Garden Protector» можно значительно повысить, используя устройство защиты от неблагоприятных погодных условий. Оно позволяет избежать возможного ущерба вследствие сильных дождей или града. Не закрывайте громоговоритель.